


► **Instalación con interacumulador externo de ACS**

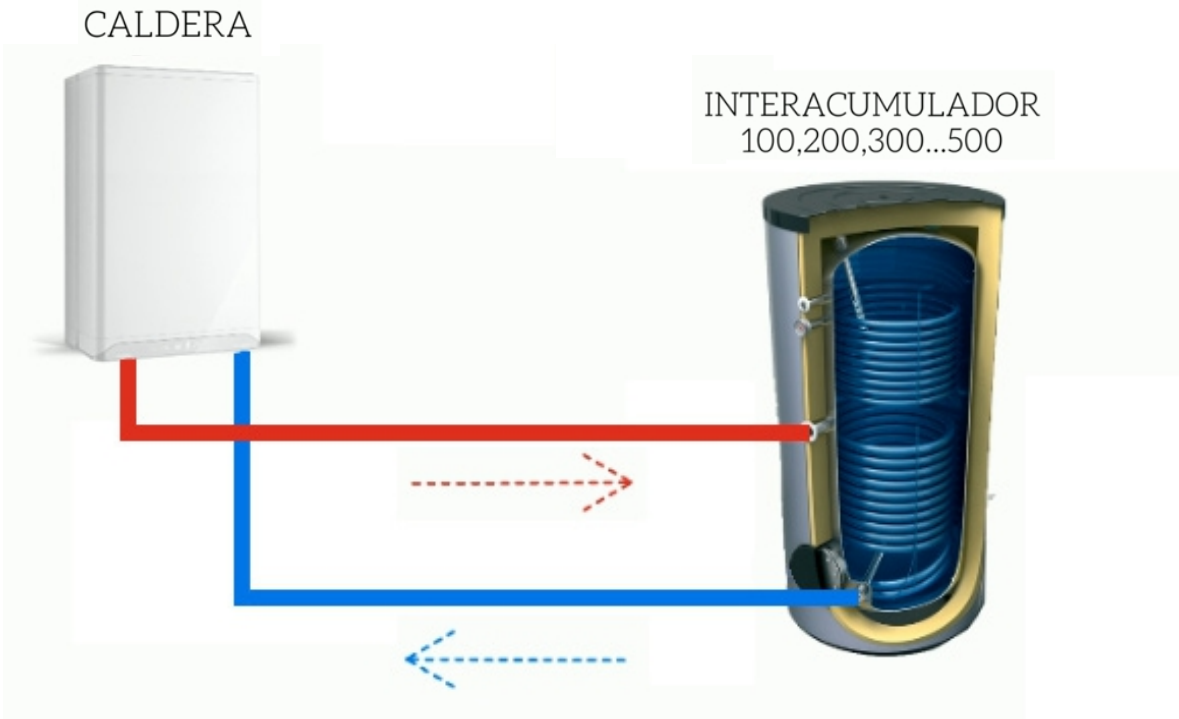

Componentes	Referencia	Conexión eléctrica en la caldera	
		MODELO HR/HRE	MODELO XCLUSIVE
CALDERA INTERGAS	-		
INTERACUMULADOR	-		
SONDA INTERGAS NTC 12KΩ a 25°C PARA INTERACUMULADOR	065117	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 9 y 10	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 4 y 5
TERMOSTATO AMBIENTE ON/OFF	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 6 y 7	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO MODULANTE OPENTHERM	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 11 y 12	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO POR RADIO FRECUENCIA (RF)	-	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)
		La conexión RF (Radio Frecuencia) sólo está disponible en la calderas HRE y XCLUSIVE con los termostatos Honeywell RF (T87RF2041; DT92; CM927)	
Observaciones		Modificar parámetro 1 y pasarlo a opción 1 (solo calefacción + interacumulador externo)	Modificar parámetro P001 y pasarlo a opción 1 (solo calefacción + interacumulador externo)
		Activar el modo confort de ACS (modo encendido)	El termostato modulante o el termostato ON/OFF de 24V se conectan en la misma posición, la caldera determina que termostato tiene colocado
			Activar el modo confort de ACS (modo ON)