


► **Instalación de suelo radiante con interacumulador externo de ACS**

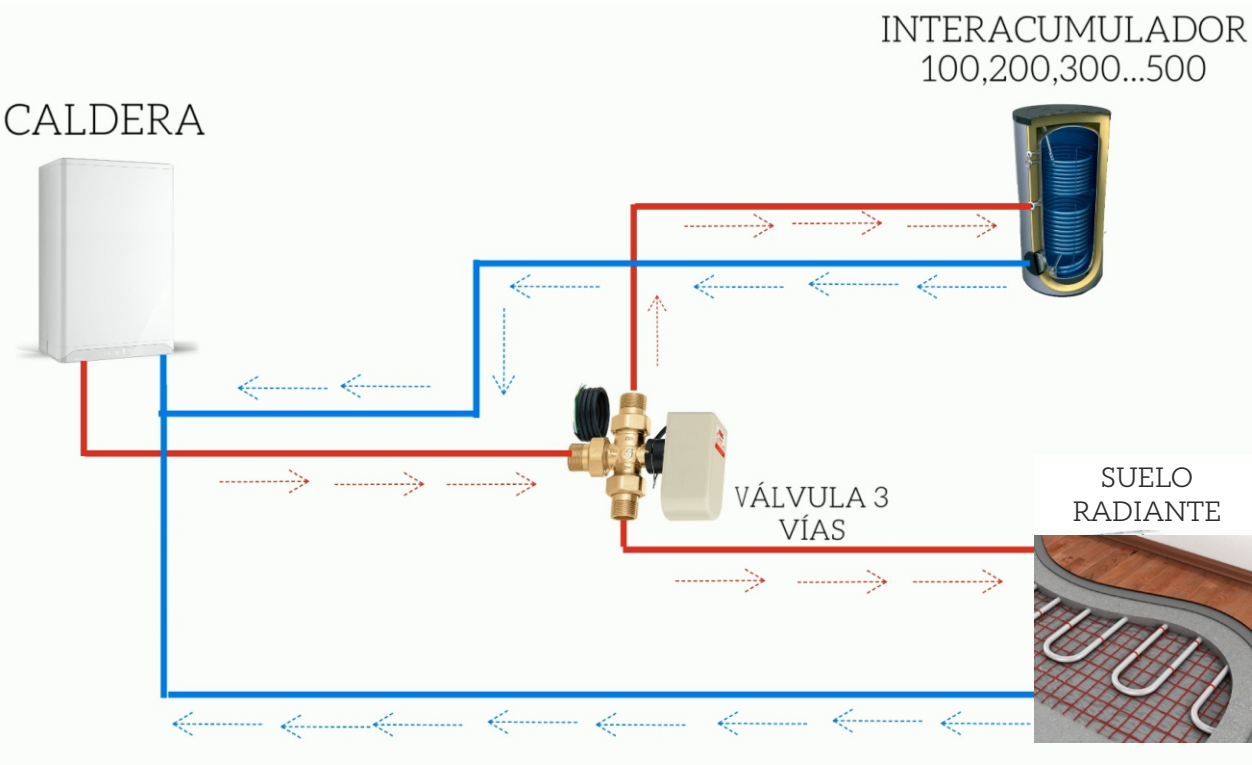

Componentes	Referencia	Conexión eléctrica en la caldera	
		MODELO HR/HRE	MODELO XCLUSIVE
CALDERA INTERGAS	-		
INTERACUMULADOR	-		
VÁLVULA TRES VÍAS VC4013 (230V)	092647	Conectar en la regleta X2 (230V) Posición 3- Línea cable marrón Posición 5- Swith cable negro Posición 6- Neutro cable azul	Conectar en la regleta X4 (230V) Posición 1- Neutro cable azul Posición 2- Línea cable marrón Posición 3- Swith cable negro
SONDA INTERGAS NTC 12KΩ a 25°C PARA INTERACUMULADOR	065117	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 9 y 10	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 4 y 5
TERMOSTATO AMBIENTE ON/OFF	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 6 y 7	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO MODULANTE OPENTHERM	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 11 y 12	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO POR RADIO FRECUENCIA (RF)	-	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)
		La conexón RF (Radio Frecuencia) sólo está disponible en la calderas HRE y XCLUSIVE con los termostatos Honeywell RF (T87RF2041; DT92; CM927)	
Observaciones		Modificar parámetro 1 y pasarlo a opción 1 (solo calefacción + interacumulador externo)	Modificar parámetro P001 y pasarlo a opción 1 (solo calefacción + interacumulador externo)
		Modificar parámetro 3. (tres punto) y ajustarlo a 50 °C, temperatura máxima de ida de calefacción	Modificar parámetro P059 y ajustarlo a 50 °C, temperatura máxima de ida de calefacción
		Activar el modo confort de ACS (modo encendido)	El termostato modulante o el termostato ON/OFF de 24V se conectan en la misma posición, la caldera determina que termostato tiene colocado
		—	Activar el modo confort de ACS (modo ON)