


► Instalación de suelo radiante con segunda bomba

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

Para un funcionamiento correcto cuando existe una demanda de ACS, debe evitarse cualquier circulación no deseada a través del aparato como resultado de una segunda bomba en el circuito de suelo radiante.

Conectar el sistema de calefacción por suelo de una manera hidráulicamente neutra al aparato, o equipar el circuito de suelo radiante con una válvula de cierre eléctrica o con una válvula de retención. Todo esto con el fin de evitar el flujo a través del aparato cuando no hay solicitud de calor para la calefacción.

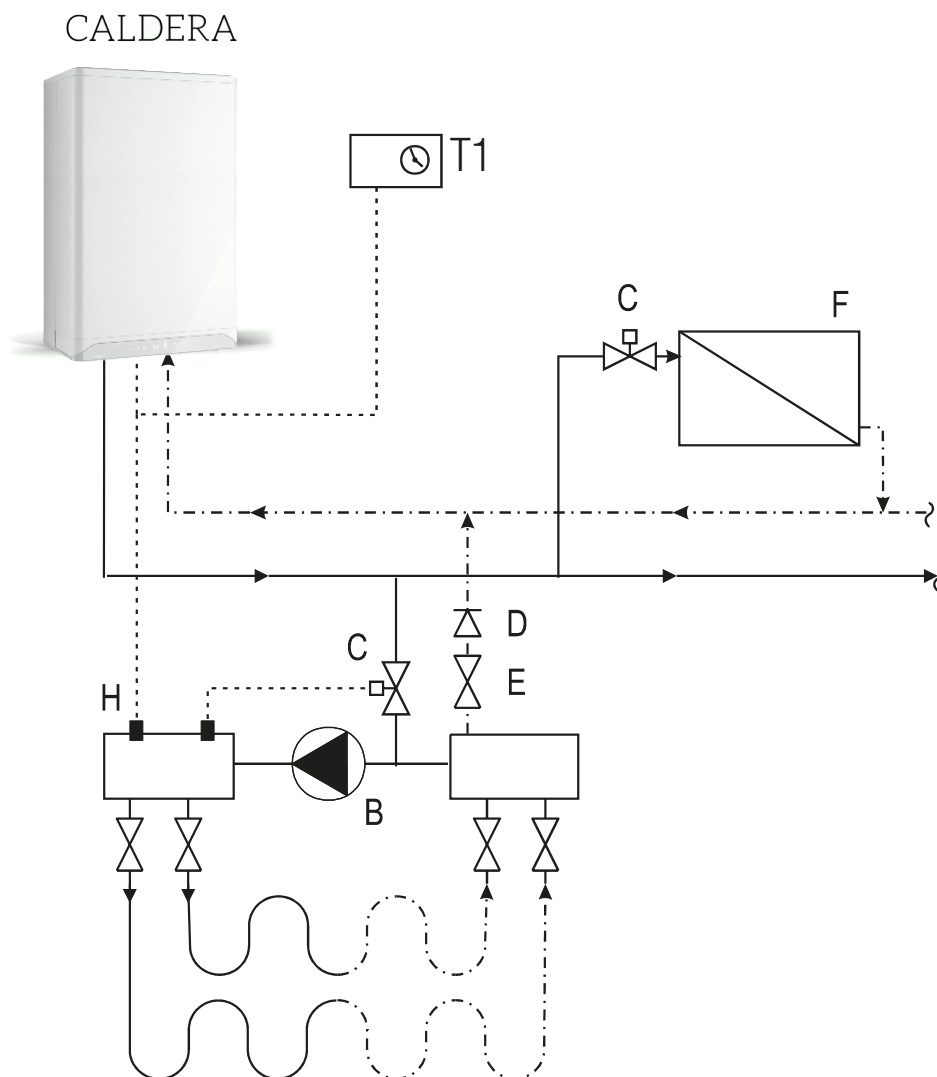

Componentes	Referencia	Conexión eléctrica en la caldera	
		MODELO HR/HRE	MODELO XCLUSIVE
EFICIENCIA ENERGÉTICA		A	A
CALDERA INTERGAS	-		
SONDA DE MÁXIMA TEMPERATURA NTC 12KΩ a 25°C - SUELO RADIANTE	092637	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 8 y 9	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 3 y 4
VÁLVULA DOS VÍAS VC4013 (230V)		Conectar en la regleta X2 (230V) Posición 3- Línea cable marrón Posición 5- Swith cable negro Posición 6- Neutro cable azul	Conectar en la regleta X4 (230V) Posición 1- Neutro cable azul Posición 2- Línea cable marrón Posición 3- Swith cable negro
TERMOSTATO AMBIENTE ON/OFF	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 6 y 7	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO MODULANTE OPENTHERM	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 11 y 12	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO POR RADIO FRECUENCIA (RF)	-	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)
La conexión RF (Radio Frecuencia) sólo está disponible en la calderas HRE y XCLUSIVE con los termostatos Honeywell RF (T87RF2041; DT92; CM927)			