


► **Instalación caldera mixta con instalación solar**

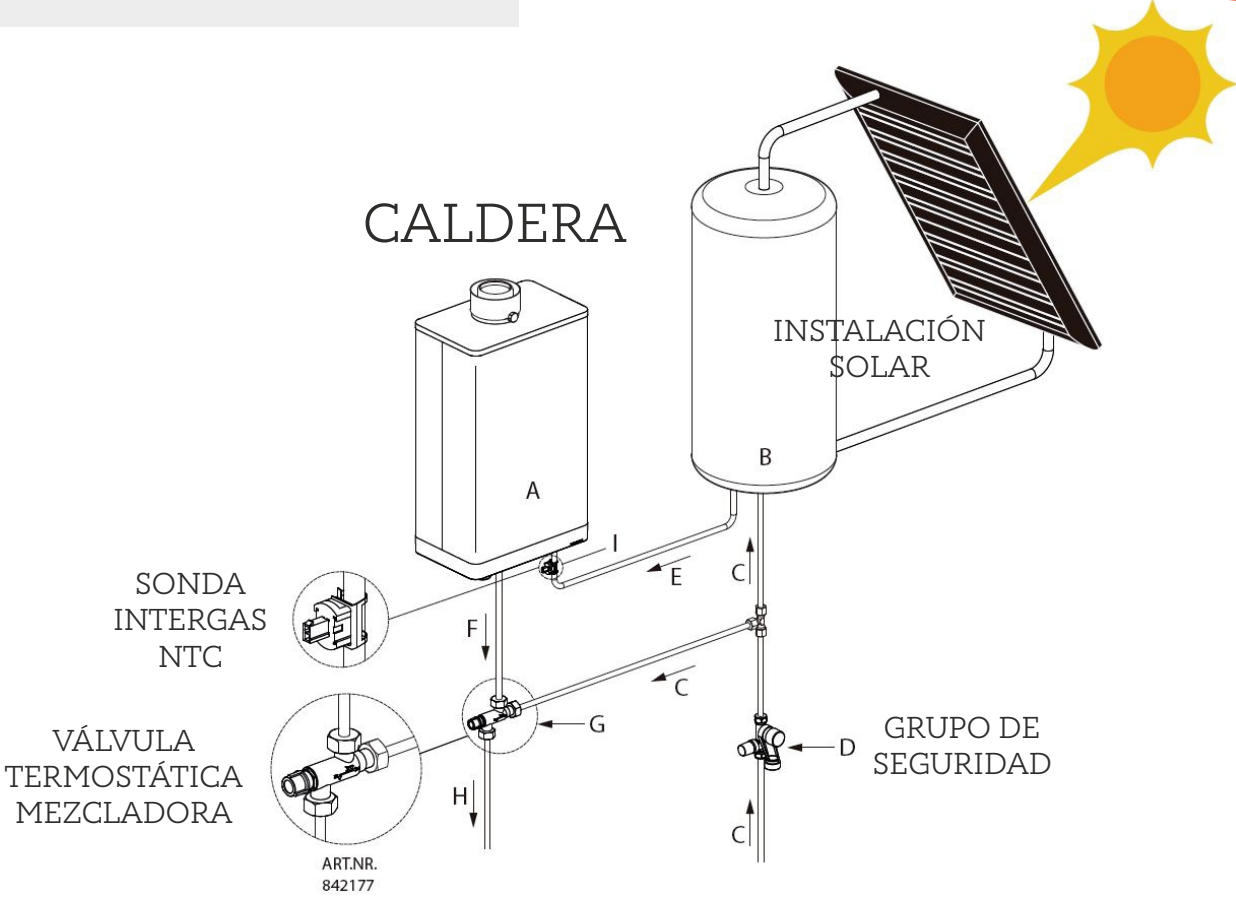

Componentes	Referencia	Conexión eléctrica en la caldera	
		MODELO HR/HRE	MODELO XCLUSIVE
CALDERA INTERGAS	-		
INSTALACIÓN SOLAR	-		
GRUPO DE SEGURIDAD ACUMULADOR SOLAR	-		
VÁLVULA TERMOSTÁTICA MEZCLADORA 35 °C - 65 °C (ajustar aprox. 62.5 °C)	842177	Conectar a la salida del agua caliente sanitaria de la caldera	Conectar a la salida del agua caliente sanitaria de la caldera
SONDA INTERGAS NTC 12KΩ a 25°C	090347	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 9 y 10	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 4 y 5
TERMOSTATO AMBIENTE ON/OFF	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 6 y 7	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO MODULANTE OPENTHERM	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 11 y 12	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO POR RADIO FRECUENCIA (RF)	-	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)
		La conexión RF (Radio Frecuencia) sólo está disponible en la calderas HRE y XCLUSIVE con los termostatos Honeywell RF (T87RF2041; DT92; CM927)	
Observaciones		Temperatura máxima de entrada a la caldera desde el acumulador solar 85 °C	Temperatura máxima de entrada a la caldera desde el acumulador solar 85 °C
		No se puede desactivar el encendido cuando comienza a pasar el agua por la caldera, cuando su sonda detecta que el ACS tiene suficiente temperatura se apagará dejando el paso de ACS directamente desde el acumulador solar	No se puede desactivar el encendido cuando comienza a pasar el agua por la caldera, cuando su sonda detecta que el ACS tiene suficiente temperatura se apagará dejando el paso de ACS directamente desde el acumulador solar.
		No se puede fijar la temperatura del ACS por debajo de los 60 °C. Si se desactiva el interruptor de flujo, y el calentamiento solar no es suficiente, la temperatura del agua puede no ser la deseada	No se puede fijar la temperatura del ACS por debajo de los 60 °C. Si se desactiva el interruptor de flujo, y el calentamiento solar no es suficiente, la temperatura del agua puede no ser la deseada
			El termostato modulante o el termostato ON/OFF de 24V se conectan en la misma posición, la caldera determina que termostato tiene colocado