


► Instalación de 2 zonas con 2 cronotermostatos T6




RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

Esta instalación se recomienda cuando tenemos dos zonas con radiadores de baja temperatura o alta temperatura y necesitamos que ambas zonas sean controladas por termostatos modulantes y programables.

Se pueden gestionar vía smartphone ambos termostatos mediante la APP **Honeywell Home**

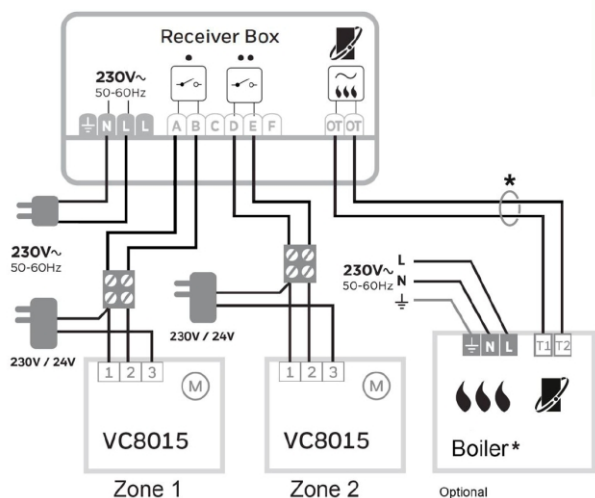

CALDERA

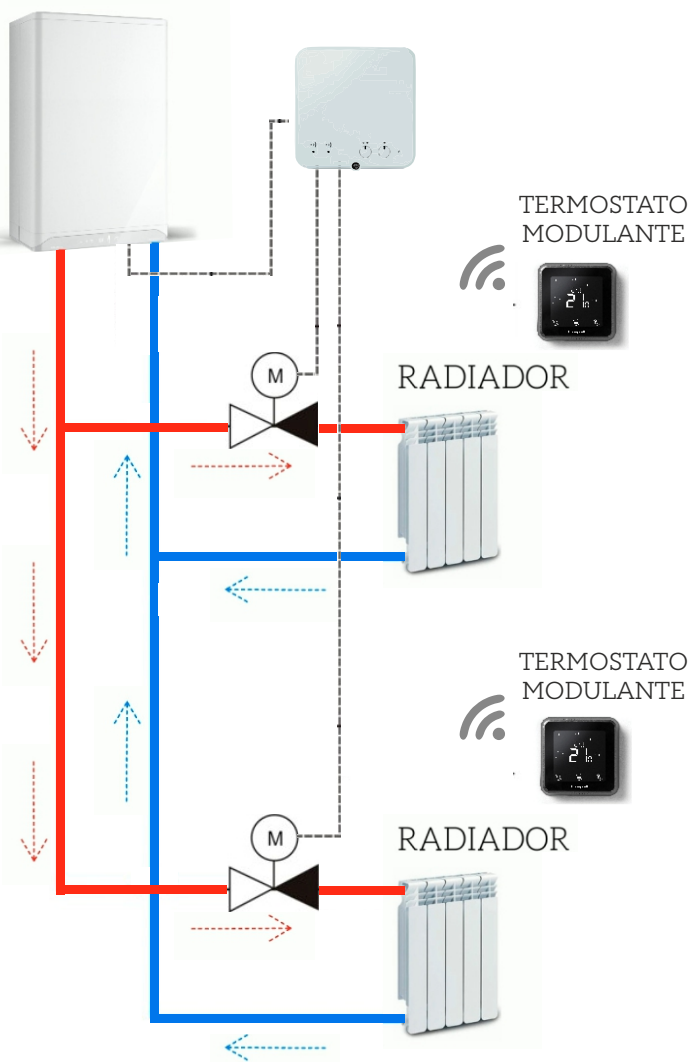

Componentes	Referencia	Conexión eléctrica en la caldera	
		MODELO HR/HRE	MODELO XCLUSIVE
EFICIENCIA ENERGÉTICA		A+	A+
CALDERA INTERGAS	-		
MÓDULO DE RELÉ INALÁMBRICO 2 CANALES	R6H911RF4018	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 11 y 12	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
VÁLVULA DOS VÍAS VC8015 (230V) ZONA 1	-	Conectar en el módulo de relé inalámbrico en la ZONA 1	Conectar en el módulo de relé inalámbrico en la ZONA 1
VÁLVULA DOS VÍAS VC8015 (230V) ZONA 2		Conectar en el módulo de relé inalámbrico en la ZONA 2	Conectar en el módulo de relé inalámbrico en la ZONA 2
TERMOSTATO ZONA 1 (CRONOTERMOSTATO OPENTHERM T6 DE RECAMBIO INALÁMBRICO)	T6H700RW4011	Vincular con el CANAL 1 del módulo de relé inalámbrico	Vincular con el CANAL 1 del módulo de relé inalámbrico
TERMOSTATO ZONA 2 (CRONOTERMOSTATO OPENTHERM T6 DE RECAMBIO INALÁMBRICO)	T6H700RW4011	Vincular con el CANAL 2 del módulo de relé inalámbrico	Vincular con el CANAL 2 del módulo de relé inalámbrico