


► **Instalación de hasta 12 zonas con control independiente y gestión via smartphone**



FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIÓN:

Desde el controlador central evohome se gestiona y regula la calefacción en las diferentes habitaciones, con un programa único o diferenciado por habitación. También permite su uso como sensor de temperatura.

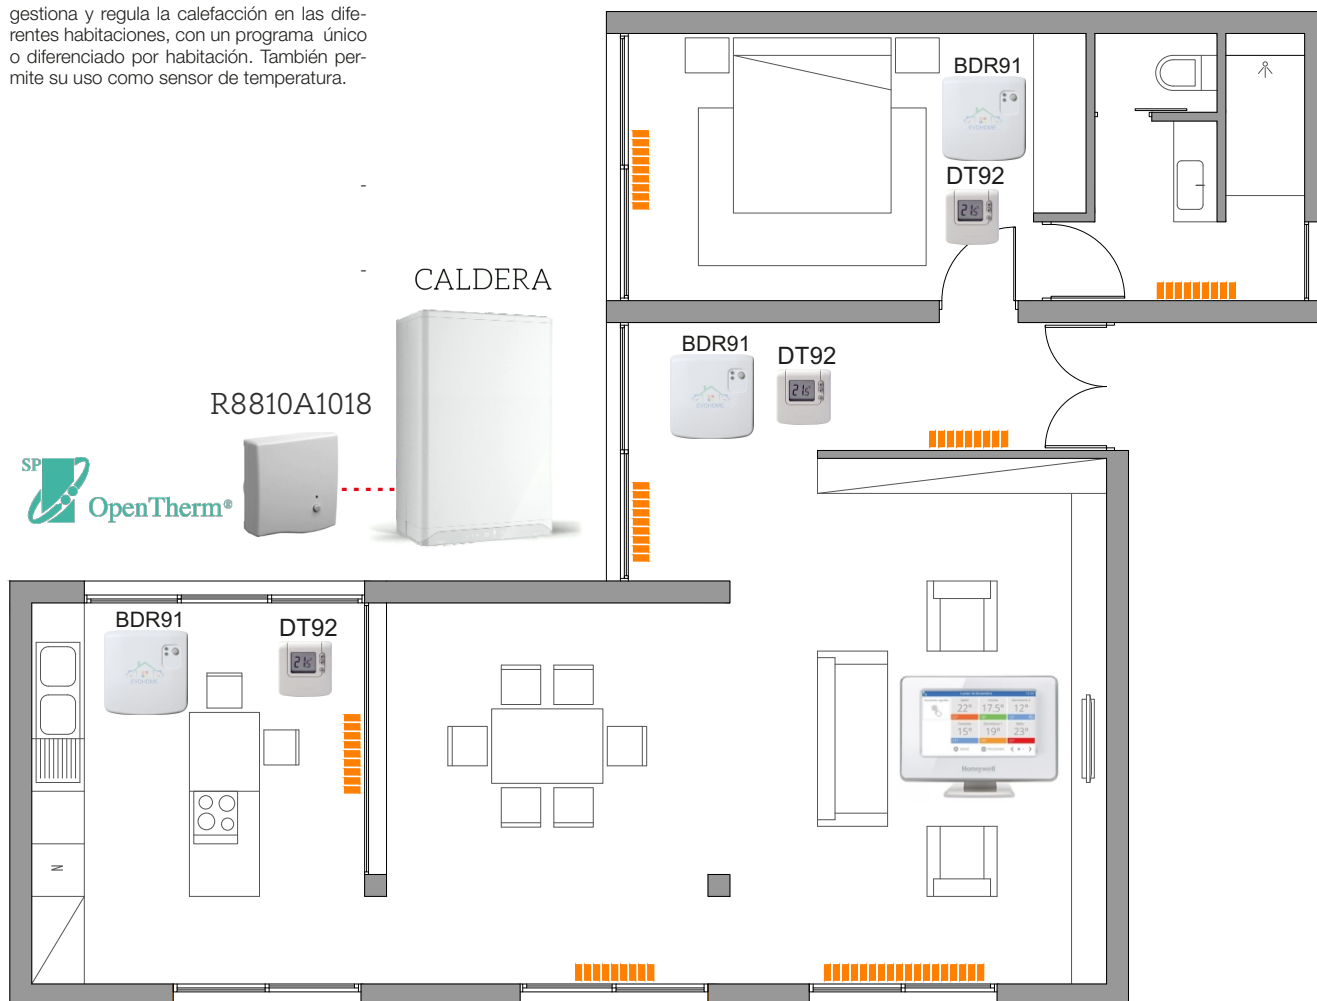

Componentes	Referencia	Conexión eléctrica en la caldera	
		MODELO HR/HRE	MODELO XCLUSIVE
EFICIENCIA ENERGÉTICA		A+	A+
CALDERA INTERGAS	-		
CONTROLADOR EVOHOME CONNECTED WIFI	ATC928G3027		
RECEPTOR MODULANTE CON COMUNICACIÓN OPEN THERM	R8810A1018	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 11 y 12	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO PARA CADA ZONA	DT92A100	Conectada al receptor BDR91A1000 PARA CADA ZONA	Conectada al receptor BDR91A1000 PARA CADA ZONA
RECEPTOR PARA CADA ZONA	BDR91 A1000		
VÁLVULA DOS VÍAS VC4043 (230V) PARA CADA ZONA		Conectada al receptor BDR91A1000 PARA CADA ZONA	Conectada al receptor BDR91A1000 PARA CADA ZONA
Observaciones		EJEMPLO: PARA CUATRO ZONAS NECESITAMOS - 4 UNIDADES DT92A1004 (KIT FORMADO POR TERMOSTATO Y RECEPTOR)	