


► Instalación de caldera más separador hidráulico y bomba de apoyo en circuito secundario

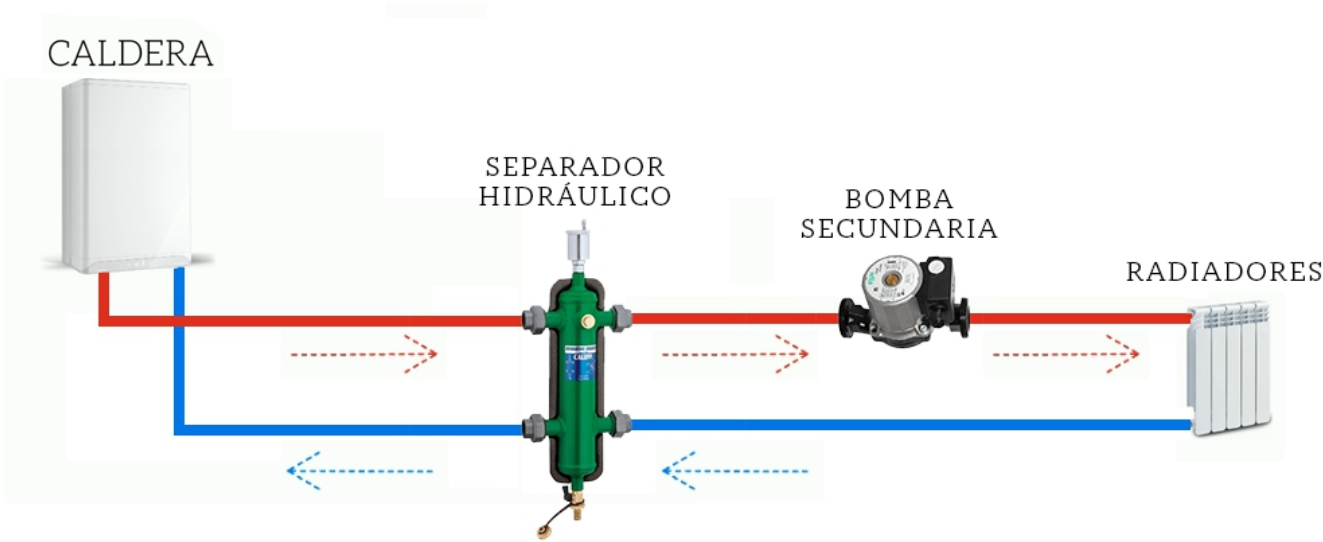

Componentes	Referencia	Conexión eléctrica en la caldera	
		MODELO HR/HRE	MODELO XCLUSIVE
CALDERA INTERGAS	-		
SEPARADOR HIDRÁULICO	-		
BOMBA SECUNDARIA	-	Conectar en la regleta X2 (230V) Posición 5 (línea) y Posición 6 (neutro)	Conectar en la regleta X4 (230V) Posición 1 (neutro) y Posición 2 (línea)
TERMOSTATO AMBIENTE ON/OFF	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 6 y 7	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO MODULANTE OPENTHERM	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 11 y 12	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO POR RADIO FRECUENCIA (RF)	-	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)
		La conexión RF (Radio Frecuencia) sólo está disponible en la calderas HRE y XCLUSIVE con los termostatos Honeywell RF (T87RF2041; DT92; CM927)	
Observaciones		La caldera tiene incorporada la bomba del primario	La caldera tiene incorporada la bomba del primario
		_____	El termostato modulante o el termostato ON/OFF de 24V se conectan en la misma posición, la caldera determina que termostato tiene colocado