


► **Instalación sólo calefacción
máximo tres zonas mediante
tarjeta relé**

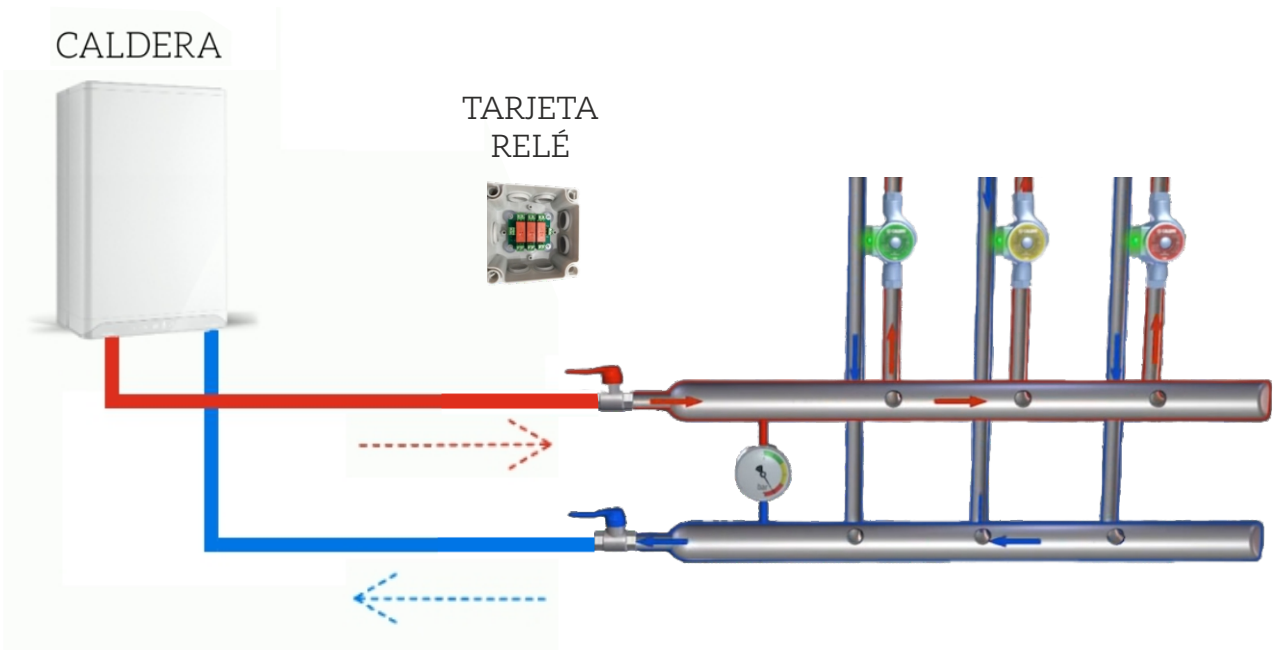

Componentes	Referencia	Conexión eléctrica en la caldera	
		MODELO HR/HRE	MODELO XCLUSIVE
CALDERA INTERGAS	-		
TARJETA RELÉ	TR3ZONAS	Conectar salida de tarjeta relé en la regleta X4 (24V) Posición 6 y 7	Conectar salida de tarjeta relé en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
BOMBAS SECUNDARIAS O VÁLVULAS DE ZONA	-	Conectar en la tarjeta relé	Conectar en la tarjeta relé
SONDA EXTERIOR	203207	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 8 y 9	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 3 y 4
TERMOSTATOS AMBIENTE ON/OFF	-	Conectar en la tarjeta relé	Conectar en la tarjeta relé
Observaciones		Modificar parámetro 1 y pasarlo a opción 3 (solo calefacción)	Modificar parámetro P001 y pasarlo a opción 3 (solo calefacción)