


► **Instalación caldera mixta +
acumulador con bomba de calor**

CALENTAMIENTO ACUMULADOR
CON BOMBA DE CALOR

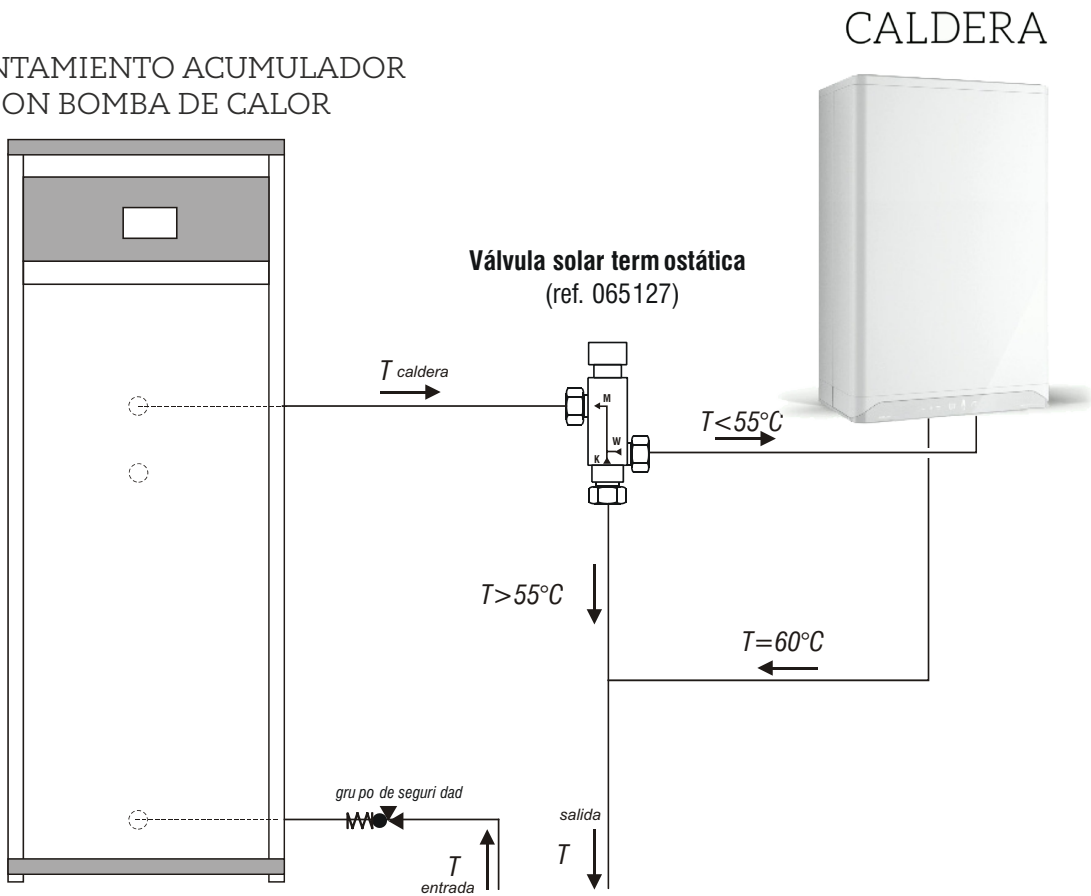

Componentes	Referencia	Conexión eléctrica en la caldera	
		MODELO HR/HRE	MODELO XCLUSIVE
CALDERA INTERGAS	-		
ACUMULADOR CON BOMBA DE CALOR	-		
GRUPO DE SEGURIDAD ACUMULADOR	-		
VÁLVULA TERMOSTÁTICA DESVIADORA	065127	Conectar a la salida del agua caliente sanitaria de la caldera	Conectar a la salida del agua caliente sanitaria de la caldera
TERMOSTATO AMBIENTE ON/OFF	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 6 y 7	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO MODULANTE OPENTHERM	-	Conectar en la regleta X4 (24V) Posición 11 y 12	Conectar en la regleta X13 (24V) Posición 1 y 2
TERMOSTATO POR RADIO FRECUENCIA (RF)	-	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)	Conectar termostato RF (ver manual de instalación)
		La conexión RF (Radio Frecuencia) sólo está disponible en la calderas HRE y XCLUSIVE con los termostatos Honeywell RF (T87RF2041; DT92; CM927)	
Observaciones		La válvula desviadora (065127) ha de montarse entre el acumulador y la caldera. Cuando la temperatura del agua del acumulador este por debajo de 55°C la válvula la desviará directamente a la caldera para su calentamiento. La temperatura en el panel de mando de la caldera debe programarse por encima de los 60°C. Si la temperatura proveniente del acumulador es mayor de 55°C la válvula desviará el agua directamente a los grifos o válvula mezcladora	La válvula desviadora (065127) ha de montarse entre el acumulador y la caldera. Cuando la temperatura del agua del acumulador este por debajo de 55°C la válvula la desviará directamente a la caldera para su calentamiento. La temperatura en el panel de mando de la caldera debe programarse por encima de los 60°C. Si la temperatura proveniente del acumulador es mayor de 55°C la válvula desviará el agua directamente a los grifos o válvula mezcladora
			El termostato modulante o el termostato ON/OFF de 24V se conectan en la misma posición, la caldera determina que termostato tiene colocado